


石英万年历表 用户手册

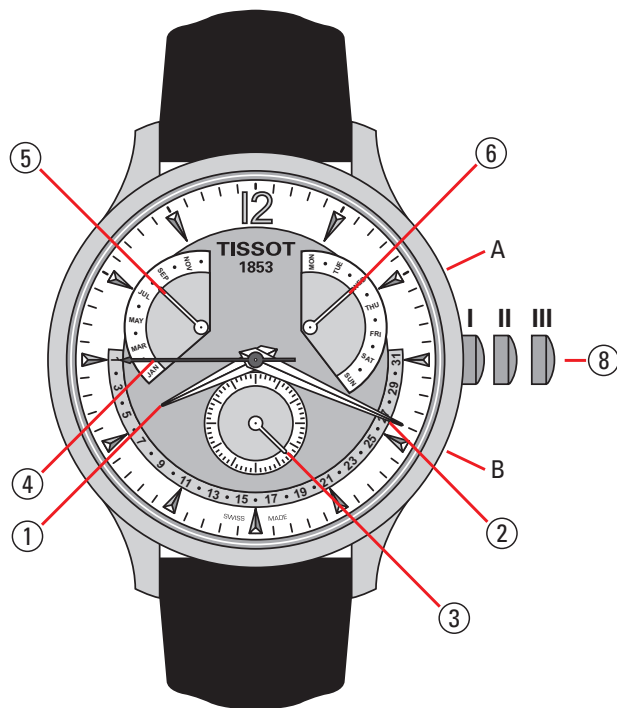

- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针
- ④ 日期指针
- ⑤ 月份指针
- ⑥ 星期指针

⑧ 表冠的 3 个位置

- I 中间位置 (拧紧*, 未拉出)
- II 重置位置 (拧松*, 半拉出)
- III 时间的设置位置 (拧松*, 完全拉出)

*** 带螺旋表冠的表款:**

IA 初始位置 (拧紧, 未拉出)
IB 中间位置 (拧松, 未拉出)

感谢

感谢您选择了世界最知名的瑞士腕表品牌之一，TISSOT® 万年历表。此表采用了高品质的材料和部件精心装配，可以防震、防水、防尘和抵御温度变化。

本手册适用于带 G15 机芯的 TISSOT® 世界时石英万年历表。

为了保证您的万年历表能长期运转正常和走时准确，我们建议您务必注意本手册给出的建议。

设置

带螺旋表冠的表款

为了确保更好地防水，一些表款配有螺旋表冠。在设置时间或日期之前，您必须首先将表冠拧松至位置 **IB**，然后将其拉出至位置 **II** 或 **III**。

重要事项：在每个操作完成后，您必须将表冠旋回以确保腕表防水。

设置时间

将表冠拉至位置 **III**，然后顺时针旋转或逆时针旋转以设置期望的时间。把表冠拉到第二位置，将 6 点钟位置的小秒针与官方时间信号 (收音机/电视机/因特网) 同步；此时指针停走。一旦时间设置实现了同步，就将表冠推回位置 **I** (对于带有螺旋表冠的表款，还要将它拧紧)。



上弦

石英表不需要上弦。

重置指示器


星期、月份和日期指针可能需要重置。

指示器可在表冠处于位置 **II** 时进行重置。修正器 **A** 用于设置所选的指示器。修正器 **B** 用于选择需要重置的指示器。

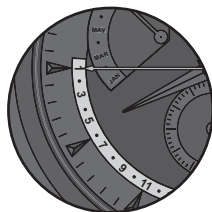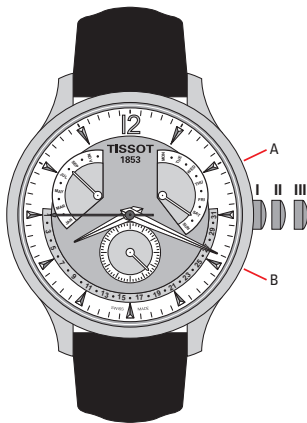


重置日期指示器指针

- 当表冠处于位置 **II** 时，按下修正器 **A**，使日期指针指向“1”

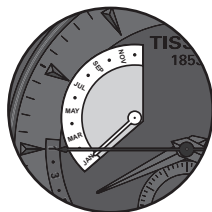

重置月份指示器指针

- 当表冠处于位置 **II** 时，依次按下修正器 **B** 和 **A**，使月份指针指向一月 (JAN)

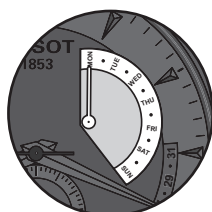

重置星期指示器指针


- 当表冠处于位置 **II** 时，依次按下修正器 **B** 和 **A**，使星期指针指向星期一 (MON)

设置日期

闰年是指天数为 366 天的年份。闰年能被 4 和 400 整除，但不能被 100 整除。非闰年的天数为 365 天。2008、2012、2016、...、2400 为闰年，而 2009、2010、2011、2013、...、2100 为非闰年。

年份 1	年份 2	年份 3	年份 4 闰年
2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028
2029	2030	2031	2032

日期可在表冠处于位置 III 时进行设置。修正器 B 用于选择需要设置的指示器。修正器 A 用于设置所选的指示器。

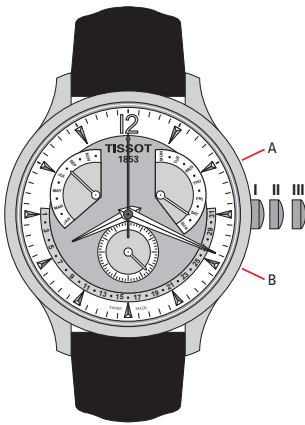

设置年份

- 当表冠处于位置 III 时，按下修正器 A (年份 4 为闰年)

设置月份指示器

- 当表冠处于位置 III 时，依次按下修正器 B 和 A

设置日期

- 当表冠处于位置 III 时，依次按下修正器 B 和 A

设置星期

- 当表冠处于位置 III 时，依次按下修正器 B 和 A

维护和保养

建议您定期用软布和微温肥皂水清洗万年历表 (皮表带除外)。盐水中稍稍漂洗后再在清水中冲洗，并将其完全晾干。

晾干时，请不要将腕表置于温度和湿度变化大的场所，也不要将其直接置于阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 到 4 年让许可的 TISSOT® 特约维修中心或零售商为您检修一次腕表。要享受完善的保养服务并确保质保有效，请始终咨询经授权的 TISSOT® 特约代表或零售商。

TISSOT® 石英万年历表具有石英无与伦比的准确性。它们的电池电量通常能保证持续使用 2 年以上。

更换电池

一旦电池耗尽，必须马上由许可的 TISSOT® 表的特约代表或零售商更换。

电池类型：银锌钮扣电池，1.55 V，No. 394，SR 936 SW。

收集和处理寿命到期的石英表*



本标识意味着本产品不能和家庭垃圾一起处理。它必须由许可的回收点回收。遵守这一程序，您将为环境保护和人类健康作出贡献。回收使用有关材料将有助于保护自然资源。

* 适用于欧盟成员国和其它有相应法律规定的国家。