

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表



脉搏计自动上链飞返计时码表，附日期显示  
F385型机芯，动力储备最高达50小时。



6680F

**表冠有三个不同操作位置：**

**位置A**，表冠位于手动上链位置。

**位置B**，日期快速调校位置：用于快速调校日期。

**位置C**，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

操作完毕后，将表冠推回至位置A。

**计时码表的使用方法：**

**按钮1**：启动计时码表的中央秒针以及小时和分钟计时盘上的指针。第二次按下，计时码表功能停止，第三次按下，计时码表功能再次启动，以此类推。

**按钮2**：使计时码表的中央秒针以及小时和分钟计时盘上的指针复位。在中央计时秒针转动时，按下该按钮还可以启动飞返功能。

**飞返功能：**

飞返功能能够使计时码表在复位（按钮2）后立即重新启动，因此，使用者无需对计时码表进行停止、复位、重启这一系列操作，即可连续对多个时间段进行计时。

**脉搏计功能：**

使用脉搏计功能，亦可通过表盘周围的刻度圈测量每分钟的心跳次数（bpm）。

1. 在启动计时码表（按钮1）的那一刻开始计测脉搏。
2. 在数到30次心跳时停止计数。
3. 停止计时码表（按钮1）。
4. 中央计时秒针将指示每分钟的心跳次数。

## 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

### 打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折叶（图2）。



图1

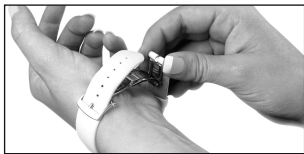


图2

### 扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

### 调节表带

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5