



机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-230/235

各部分名称

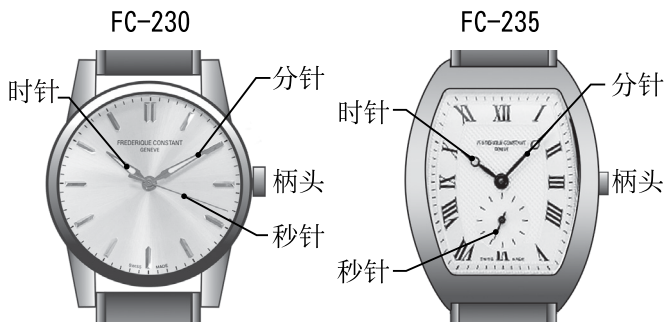

柄头位置

- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 1.秒针走到 60 秒时，拉出柄头到 1 位置；
- 2.旋转柄头，调整时间；
- 3.根据媒体报时将柄头推回 0 位置，调整完毕。

类型:	指针式石英手表
走时精度:	-10~+20 秒 / 月 (在常温 0℃ 到 +50℃ 下佩戴)
振频:	32768 次 / 秒
功能:	时针、分针、秒针 / 小秒针指示
电池:	一次性电池
电池寿命:	约 3.7 年 (FC-230) 约 2 年 (FC-235)
基础机芯:	RONDA513(FC-230) RONDA1064(FC-235)