


# 机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-240/245

## 各部分名称

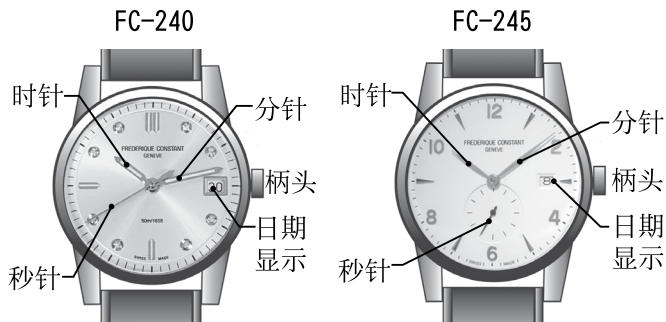

柄头位置

- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

## ①调整时间

- 1.秒针走到 60 秒时，拉出柄头到 2 位置；
- 2.逆时针旋转柄头，调整时间（FC-240）；  
顺时针旋转柄头，调整时间（FC-245）；
  - 指针按照分针 / 时针 / 日期的顺序转动。
  - 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。
- 3.根据媒体报时将柄头推回 0 位置，调整完毕。

## ②调整日期

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.顺时针旋转柄头，调整日期（FC-240）；  
逆时针旋转柄头，调整日期（FC-245）；
  - 避免在手表时间的 21:00 点～凌晨 5:00 点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

<b>类型:</b>	指针式石英手表
<b>走时精度:</b>	-10~+20 秒 / 月 (在常温 0℃ 到 +50℃ 下佩戴)
<b>振频:</b>	32768 次 / 秒
<b>功能:</b>	时针、分针、秒针 / 小秒针指示 日期显示
<b>电池:</b>	一次性电池
<b>电池寿命:</b>	约 5 年 (FC-240) 约 2 年 (FC-245)
<b>基础机芯:</b>	RONDA705(FC-240) RONDA1019(FC-245)