


机芯调整方法及规格

机芯型号 FC-259

各部分名称

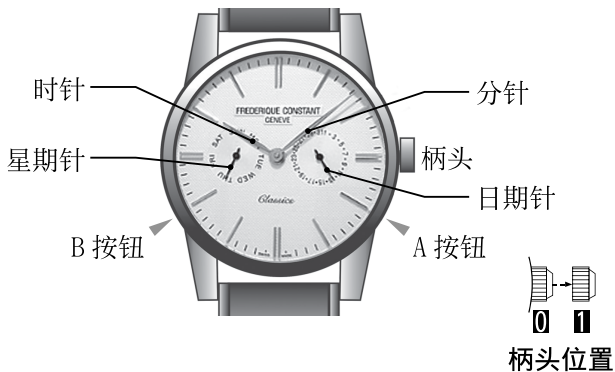

A、B按钮为凹钮

- 本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 1.拉出柄头到 1 位置；
- 2.逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针 / 时针 / 日期 / 星期的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意分清上 / 下午，日期变更时为上午时间。
- 3.柄头推回 0 位置，调整完毕。

②调整日期

- 1.柄头在 0 位置；
- 2.按动 A 按钮，调整日期。
 - 避免在手表时间的 21:00 点~凌晨 5:00 点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。

③调整星期

1.柄头在 0 位置；

2.按动 B 按钮，调整星期。

- 避免在手表时间的 21:00 点~凌晨 5:00 点之间调整星期，以免次日的星期显示错误。

类型：	指针式石英手表
走时精度：	-10~+20 秒 / 月 (在常温 0℃ 到 +50℃ 下佩戴)
振频：	32768 次 / 秒
功能：	时针、分针指示； 日期指示； 星期指示
电池：	一次性电池
电池寿命：	约 5 年
基础机芯：	RONDA706