MA1904-CkC © 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

使 用 手 册 5535

CASIO

中文（简体）

感谢您选购卡西欧（CASIO）手表。

关于本说明书

- 手表画面的文字显示有白底黑字及黑底白字两种，依手表的型号而不同。本说明书中的所有范例画面均以白底黑字表示。
- 按钮以图中所示的字母表示。
- 请注意，本说明书中的手表插图只起参考作用，手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。

特长

本手表具备下列特长及功能。

◆ **秒表**..... **第 Ck-22 页**

用秒表测量经过时间和间段时间。在计时模式中单键便可开始经过时间的测量。储存最多 120 个间段时间记录的存储器。

◆ **定时器**..... **第 Ck-40 页**

定时器从预设开始时间倒数计时。倒数结束时闹铃鸣响。

◆ **闹铃**..... **第 Ck-43 页**

到达闹铃时间时，手表鸣音。

◆ **第二时间**..... **第 Ck-48 页**

手表同时表示所在地及另一个时区的现在时间。

目录

关于本说明书.....**Ck-2**
特长.....**Ck-3**
模式指南.....**Ck-8**
计时.....**Ck-16**
数字时间及日期的调整.....**Ck-17**
如何设定数字时间及日期.....*Ck-17*
如何改变夏令时间（日光节约时间）设定.....*Ck-21*
秒表的使用.....**Ck-22**
如何进入秒表模式.....*Ck-24*
如何执行经过时间的测量操作.....*Ck-26*
如何测量间段时间.....*Ck-26*

间段时间记录的查看.....**Ck-32**
如何进入数据检索模式.....*Ck-33*
如何选择所需要的日期和时间.....*Ck-33*
如何删除一次运动.....*Ck-37*
倒数定时器.....**Ck-40**
如何进入倒数定时器模式.....*Ck-40*
如何设定倒数定时器.....*Ck-41*
如何执行倒数定时器操作.....*Ck-42*
如何停止闹铃音.....*Ck-42*
闹铃的使用.....**Ck-43**
如何进入闹铃模式.....*Ck-43*
如何设定闹铃时间.....*Ck-44*
如何测试闹铃.....*Ck-45*
如何开启或解除闹铃或整点响报.....*Ck-46*

如何停止闹铃音.....*Ck-47*
第二时间模式.....**Ck-48**
如何进入第二时间模式.....*Ck-48*
如何设定第二时间.....*Ck-48*
如何对调计时模式与第二时间模式的时间.....*Ck-50*
照明.....**Ck-51**
如何手动点亮照明.....*Ck-51*
如何改变照明持续时间.....*Ck-52*
如何开启或解除自动照明功能.....*Ck-55*
指针位置的调整.....**Ck-58**
如何调整指针的基准位置.....*Ck-59*
按钮操作音.....**Ck-61**
如何开启或解除按钮操作音.....*Ck-61*

疑难排解.....**Ck-62**
主要的指示符.....**Ck-63**
规格.....**Ck-64**

模式指南

请根据需要选择模式。

目的：	进入此模式：	参阅：
• 查看现在时间及日期 • 配置夏令时间（DST）设定 • 设定时间及日期 • 单键开始经过时间的测量	计时模式	Ck-16 Ck-17 Ck-25
• 测量经过时间 • 记录间段时间（最多 120 个）	秒表模式	Ck-22
• 查看在秒表模式中记录的数据	数据检索模式	Ck-32
• 使用倒数定时器	倒数定时器模式	Ck-40
• 设定闹铃时间 • 如何开启或解除闹铃或整点响报	闹铃模式	Ck-43
• 显示第二时间 • 配置第二时间的设定	第二时间模式	Ck-48

模式的选择
• 按 Ⓒ 钮可如下所示循环选换各模式。

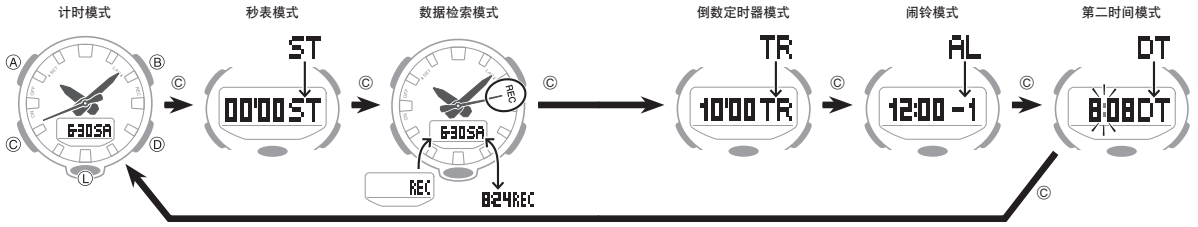

• 要从任何其他模式返回计时模式时，请按住 Ⓒ 钮约两秒钟。
• 在任意模式中，按 Ⓛ 钮可点亮照明。

• 在计时模式中，按 Ⓓ 钮可进入秒表模式。
• 有关使用秒表模式的详细说明，请参阅“如何进入秒表模式”一节（第 Ck-24 页）。

通用功能（所有模式中）
本节中所介绍的功能及操作可以在所有模式中使用。

• 自动返回功能
在配置时间或其他设定的过程中（画面上有设定闪动），或在调整指针位置的过程中（第 Ck-58 页），若您不执行任何操作经过两至三分钟，手表将自动退出设定或调整模式。若您不进行任何操作经过一定时间，手表将自动返回计时模式，如下所述。

模式	大约经过时间
闹铃	3 分钟
数据检索	3 分钟

• 选换
Ⓑ 钮和 Ⓓ 钮可用于在设定模式画面上选换数据。通常在选换数据时，按住此二钮可高速选换。

如何移动指针以便看清画面
使用下述操作可以暂时移开时针和分针，以便能看清画面上的内容。

1. 在按住 Ⓛ 钮的同时，按 Ⓒ 钮。
   • 手表将鸣音两次，并且时针和分针移动到不遮挡数字画面的地方。

   例如：当现在时间是 8:25 时

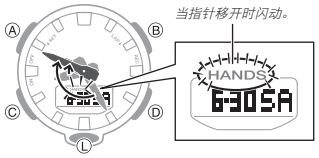

2. 再次在按住 Ⓛ 钮的同时按 Ⓒ 钮使指针返回正常位置（正常计时）。

注
• 此操作可在任何模式中使用。在设定模式（有设定在画面上闪动）中，即使您不执行上述操作，时针和分针仍将自动移开，并且秒针转动到 12 时位置。
• 无论指针移开还是在其正常位置，手表按钮的功能相同。
• 改变至其他模式将使指针移回正常位置。
• 如果没有任何操作经过约一个小时，指针也将自动返回正常位置。

计时

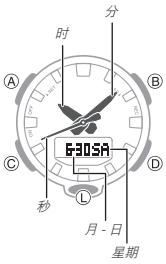

计时模式用于查看及设定现在时间和日期。
• 按 Ⓐ 钮在日期 / 星期与时 / 分 / 秒之间切换数字画面上的显示内容。



数字时间及日期的调整

使用下述操作可以调整数字时间和日期。

如何设定数字时间及日期

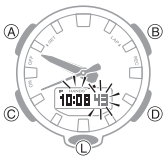

1. 在计时模式中，按住 Ⓐ 钮直到秒数开始闪动（约两秒钟）。
   • 此时可以设定秒数。

2. 按 Ⓒ 钮依下示顺序移动闪动，选择其他设定。

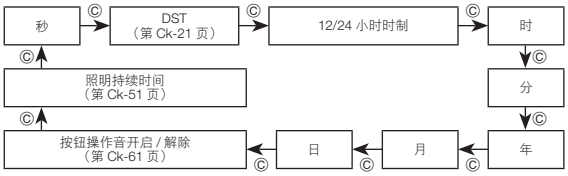

3. 要变更的计时设定闪动时，用 Ⓓ 钮及 / 或 Ⓑ 钮如下所述进行变更。

画面	目的：	操作：
41	将秒数复位为 **00**	按 Ⓓ 钮。
12H	选换 12 小时（**12H**）及 24 小时（**24H**）时制	按 Ⓓ 钮。
P 10:08	改变时数或分数	用 Ⓓ（+）钮及 Ⓑ（–）钮。
20 18	改变年份	用 Ⓓ（+）钮及 Ⓑ（–）钮。
6-30	改变月份或日期	用 Ⓓ（+）钮及 Ⓑ（–）钮。

4. 按 Ⓐ 钮退出设定模式。

注
- 当秒数在 30 至 59 之间时将秒数复位至 00 会使分数加 1。
- 本手表内藏有全自动日历，其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定，除更换了手表的电池之后以外，无需再次调整。
- 星期根据日期自动改变。
- 为计时选用 12 小时时制时，在正午至午夜 11:59 之间 **P**（下午）指示符会出现在画面上，而在午夜至正午 11:59 之间没有指示符表示。选用 24 小时时制时，时间在 0:00 至 23:59 之间表示，不表示 **P**（下午）指示符。

如何改变夏令时间（日光节约时间）设定

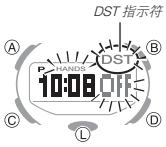

1. 在计时模式中，按住 Ⓐ 钮直到秒数开始闪动（约两秒钟）。
   - 此时可以设定秒数。
2. 按 Ⓒ 钮显示 DST 设定模式画面。
3. 按 Ⓓ 钮选换夏令时间（**ON**）与标准时间（**OFF**）。
4. 完成设定后，按 Ⓐ 钮返回计时模式。
   - **DST** 指示符出现时表示夏令时间已启用。

注
- 夏令时间（日光节约时间）比标准时间快 1 个小时。请注意，并非所有国家或地区都使用夏令时间。

秒表的使用

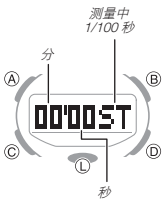

秒表用于测量经过时间和间段时间。存储器中最多可储存 120 个间段时间。
- 秒表的测时限度为 23 小时 59 分 59 秒。超出此测时限度时测时停止（显示变为 0）。

时间范围显示的切换
每当经过时间超过 1 个小时时，测量单位从 1/100 秒变为 1 秒。

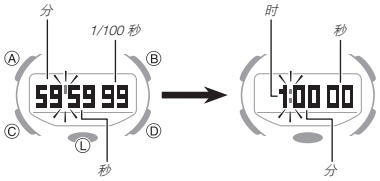

什么是间段时间？
间段时间是指完成赛程的某个间段所使用的时间。

例如：赛车的一个跑圈



如何进入秒表模式
使用下述方法之一可进入秒表模式。

如何从计时模式直接进入
如果秒表已在上次使用时复位为全零，则进入秒表模式时一次新的经过时间测量自动开始。
有关测量经过时间的说明请参阅第 Ck-26 页。
1. 在计时模式中按 Ⓓ 钮。
   根据您上次退出秒表模式时秒表的状态，下述情况之一出现。
   - 秒表在复位状态：测时开始。
     在计时模式中单键启动测时（直接从计时模式启动测时）。
   - 如果有测时操作处于暂停状态：测时保持暂停状态。
   - 如果有测时操作正在进行 *：测时继续进行。
     * 若不停止测时，即使从秒表模式进入其他模式，进行中的秒表测时操作仍将继续进行。
2. 现在，您可执行与第 Ck-26 页相同的操作。

从其他模式进入（包括计时模式）
用 Ⓒ 钮选择秒表模式，如第 Ck-10 页所示。
- 要使用此方法从计时模式进入时，请按 Ⓒ 钮一次。
- 此时手表显示您上次退出秒表模式时的秒表画面。

如何执行经过时间的测量操作

如何测量间段时间

- 按 Ⓑ 钮记录间段时间。存储器最多能储存 120 个间段时间记录。
- 当存储器中已存有 120 个记录时，记录新的间段时间会使最早的记录自动被删除，以为新记录腾出空间。
- 当秒表复位至全零时，存储器记录最后一个间段时间（经过时间测量停止时画面上显示的时间）。

注
- 约八秒钟后，手表自动退出间段时间画面。
- 即使您切换到其他模式，进行中的经过时间的测量操作仍将在内部继续进行。但若在间段时间显示时离开秒表模式，则当您返回秒表模式时，手表不显示间段时间。

存储器
本手表内置的存储器最多能储存 121 个含有运动开始信息（日期和时间）及间段时间的记录。间段时间最多能记录 120 个。
- 每次运动的运动开始信息（日期和时间）需要占用 1 个记录。一次运动是指从测量开始到复位秒表为止的过程。
- 每个间段时间使用一个记录。

例 1：一次运动（从开始到复位）
　　开始信息（日期和时间）记录 + 120 个间段时间记录 ＝ 共 121 个记录
例 2：多次运动
　　运动 1：开始信息（日期和时间）记录 + 60 个间段时间记录 ＝ 61 个记录
　　运动 2：开始信息（日期和时间）记录 + 59 个间段时间记录 ＝ 60 个记录
　　共：121 个记录

注
- 请使用数据检索模式查看记录。请参阅“间段记录的查看”一节（第 Ck-33 页）。

存入时间
下表介绍您按 Ⓓ 钮或 Ⓑ 钮时，数据如何存入存储器。

操作	结果
当秒表被复位为全零时，按 Ⓓ 钮开始一次运动。	此时，现在日期和时间作为运动开始信息被存入存储器。
按 Ⓓ 钮停止时间测量。	当时间测量停止时，手表不记录任何数据。
按 Ⓓ 钮恢复时间测量。	当时间测量恢复时，手表不记录任何数据。
按 Ⓑ 钮测量一个间段时间。	间段时间记录被存入存储器。
按 Ⓑ 钮将秒表复位为全零。	此次运动的最终间段时间记录被存入存储器。

存储器存满了
当存储器已存满时储存数据，存储器中最早的记录将自动被删除，以为新数据腾出空间。

例 1：当存储器中储存的是一次运动中的 121 个记录时
存储器中最早的间段时间记录被删除，为新的间段时间腾出空间。
例 2：当存储器中储存的是多次运动（日期和时间）的数据时
日期和时间最早的那次运动的所有数据都被清除，为新间段时间腾出空间。

注
• 要手动清除记录数据时，请参阅“间段时间记录的删除”一节（第 Ck-37 页）。

间段时间记录的查看

请使用数据检索模式查看间段时间记录。
进入数据检索模式时，画面显示上次运动的开始日期（月、日、星期）和时间。

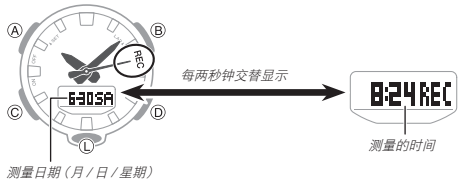

如何进入数据检索模式
用 Ⓒ 钮选择数据检索模式，如第 Ck-10 页所示。

间段记录的查看

如何选择所需要的日期和时间
在数据检索模式中，用 Ⓑ 钮及 Ⓓ 钮滚动到您要查看的那次运动的开始信息（日期和时间）处。

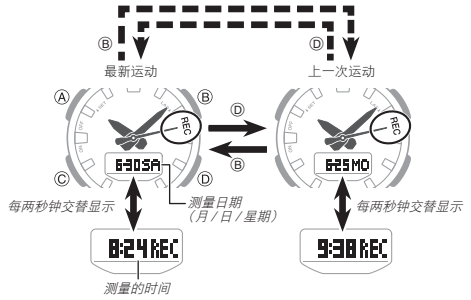

如何查看间段记录
1. 当您要查看的那次运动的开始信息（日期和时间）显示在画面上时，按 Ⓐ 钮。
   • 此时画面显示所选运动的间段时间记录。
2. 用 Ⓑ 钮及 Ⓓ 钮选换间段。
3. 要返回运动开始信息（日期和时间）时，请按 Ⓐ 钮。

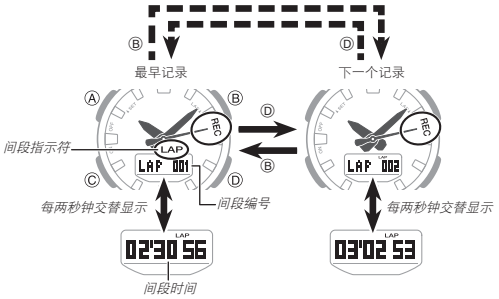

间段时间记录的删除

如何删除一次运动
记录只能以运动为单位进行删除。您不能删除一次运动中特定的间段时间记录。

1. 用 Ⓑ 钮及 Ⓓ 钮显示要删除的那次运动的开始信息（日期和时间）。

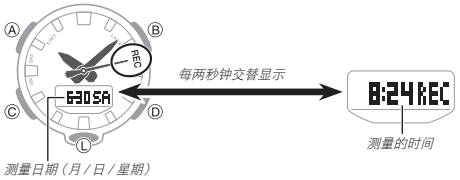

2. 按住 Ⓐ 钮约两秒钟。
   CLR 闪动后显示在画面上。



注
• 如果时间测量仍在进行，则该次运动的数据不能删除。

如何删除所有间段时间记录
1. 按住 Ⓐ 钮约五秒钟。
   CLR 闪动后显示在画面上，表示删除了一个记录。请按住 Ⓐ 钮直到 **ALL CLR** 闪动约 1.5 秒钟，其表示所有记录都已被删除。



注
• 测量正在进行时，不能删除所有记录。

倒数定时器

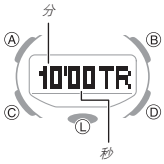

倒数定时器可以在 1 秒钟至 100 分钟的范围内设定。倒数至零时手表将发出闹铃音。

如何进入倒数定时器模式
用 Ⓒ 钮选择倒数定时器模式，如第 Ck-11 页所示。

如何设定倒数定时器

1. 按住 Ⓐ 钮约两秒钟，直到开始时间的分数开始闪动。
   - 若倒数开始时间未出现，请使用“如何执行倒数定时器操作”（第 Ck-42 页）一节中的操作步骤将其显示。
2. 按 Ⓒ 钮选择分数或秒数（闪动）。
3. 用 Ⓓ 钮及 Ⓑ 钮改变闪动中的数字（分数或秒数）。
   - 开始时间可以以 1 秒钟为单位，在 1 秒钟至 100 分钟的范围内设定。
   - 要将倒数开始时间设定为 100 分钟时，请设定为 00'00。
4. 按 Ⓐ 钮退出设定模式。

如何执行倒数定时器操作



- 在开始倒数定时器的操作之前，请检查并确认手表未在倒数计时（由倒数的秒数表示）。否则按 Ⓓ 钮停止倒数后按 Ⓑ 钮将时间复位为倒数开始时间。

如何停止闹铃音
按任意钮。

闹铃的使用

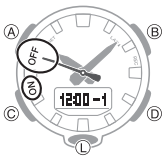

有五个不同的闹铃可以设定。
闹铃时间到达时手表鸣音约 10 秒钟。整点响报使手表在每小时的整点鸣音。

如何进入闹铃模式
用 Ⓒ 钮选择闹铃模式，如第 Ck-11 页所示。

如何设定闹铃时间
1. 按 Ⓓ 钮或 Ⓑ 钮显示要改变的设定（**–1** 至 **–5**，或 **SIG**）。



2. 按住 Ⓐ 钮直到闹铃时间的时数开始闪动（约两秒钟）。此时进入设定模式。
   - 此操作还会使闹铃指示符出现，并且开启闹铃。

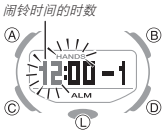

3. 按 Ⓒ 钮选择时数或分数（闪动）。
4. 当设定闪动时，用 Ⓓ（+）钮及 Ⓑ（–）钮进行变更。
   - 当时间以 12 小时时制显示时，在正午至晚上 11:59 之间 **P**（下午）指示符出现。
5. 按 Ⓐ 钮退出设定模式。

如何测试闹铃
在闹铃模式中，按住 Ⓓ 钮可使闹铃鸣响。

如何开启或解除闹铃或整点响报
1. 在闹铃模式中，用 Ⓓ 钮或 Ⓑ 钮选择闹铃或整点响报。
   - 按 Ⓓ 钮或 Ⓑ 钮可循环选换闹铃时间画面与整点响报设定画面。
2. 按 Ⓐ 钮开启或解除显示的设定（闹铃或整点响报）。
   - 此时秒针转动到 **ON** 或 **OFF** 处。
   - 五个闹铃中的任何一个开启后，闹铃开启指示符将出现在画面上。开启整点响报会使其指示符出现在画面上。

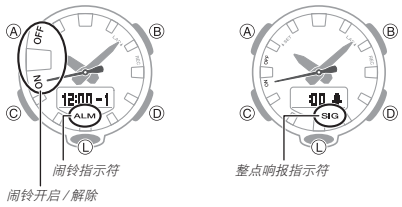

如何停止闹铃音
按任意钮。

第二时间模式

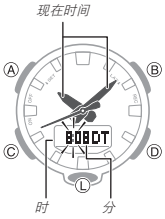

第二时间模式能设定与计时模式的时间不同的第二时间（以 15 分钟为单位）。

如何进入第二时间模式
用 Ⓒ 钮选择第二时间模式，如第 Ck-11 页所示。

如何设定第二时间
1. 在第二时间模式中按住 Ⓐ 钮。时数和分数因被*选择*而在画面上闪动。

2. 按 Ⓒ 钮依下示顺序改变选项。



3. 按 Ⓓ 钮加大选择的数字，或按 Ⓑ 钮减小。
   - 按 Ⓓ 钮在开启（ON）与解除（OFF）之间切换夏令时间设定。夏令时间处于开启状态时，第二时间模式画面上显示 DST 指示符。
   - 当时间以 12 小时时制显示时，在正午至晚上 11:59 之间 **P**（下午）指示符出现。
4. 时间设定完毕后，按 Ⓐ 钮返回第二时间模式。
   - 第二时间模式中的秒数与计时模式中的秒数同步。

注
- 夏令时间（日光节约时间）比标准时间快 1 个小时。请注意，并非所有国家或地区都使用夏令时间。

如何对调计时模式与第二时间模式的时间

1. 在第二时间模式中，按住 Ⓓ 钮约两秒钟。
   HT 开始闪动后，计时模式的时间与第二时间模式的时间相互对调。

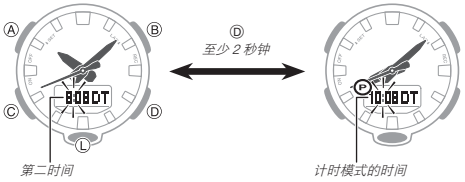

照明

手表的照明可使画面在黑暗中明亮易观。
本手表还配备有自动照明功能，只要将手表面向您转动，照明便会自动点亮。

- 自动照明功能必须开启（第 Ck-55 页）才动作。

如何手动点亮照明

在任意模式中，按 Ⓛ 钮可点亮照明。

- 您可以使用下述操作步骤选择 1.5 秒或 3 秒作为照明持续时间。按 Ⓛ 钮时，照明将根据照明持续时间设定点亮约 1.5 秒钟或 3 秒钟。
- 无论自动照明功能是否已开启，上述操作都可点亮照明。

如何改变照明持续时间

1. 在计时模式中，按住 Ⓐ 钮直到秒数开始闪动（约两秒钟）。
   - 此时可以设定秒数。

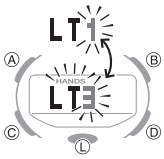

2. 按 Ⓒ 钮九次显示照明持续时间设定画面（第 Ck-18 页）。画面显示 **LT1** 或 **LT3**。
3. 按 Ⓓ 钮在 **LT1**（1.5 秒）与 **LT3**（3 秒）之间选换照明持续时间。
4. 完成所有设定后，按 Ⓐ 钮退出设定画面。

关于自动照明功能

自动照明功能开启后，无论手表的模式状态为何，每当您如下所示转动手腕时，照明便会点亮。
将本手表移至与地面平行的位置上，然后将其面向您扭动超过 40 度即可点亮照明。

警告！

- **在使用自动照明功能观看手表时，必须确认您目前所在位置的安全。特别是在跑步或进行任何其他有可能会导致事故或伤人的活动时，必须格外小心谨慎。注意照明会被自动照明功能突然点亮，请避免使您周围的人受惊或注意力分散。**
- **如果您戴着手表，则在骑自行车、或驾驶摩托车或任何其他机动车之前，必须事先将手表的自动照明功能解除。因为自动照明功能有可能会突然或意外动作点亮照明，分散您的注意力，有导致交通事故及严重伤人意外的危险。**

注

- 本手表为“LED”照明，只有当环境光线低于一定水平时自动照明功能才动作。在明亮的光线环境下其不会点亮照明。
- 在下述情况下，无论开启 / 解除状态为何，自动照明功能都不动作。
  闹铃正在鸣响时

如何开启或解除自动照明功能

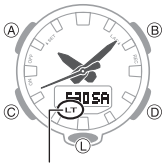

自动照明功能开启指示符

在计时模式中，按住 Ⓛ 钮约三秒钟可交替开启（指示符出现在右数字子盘中）及解除（指示符消失）自动照明功能。

- 在自动照明功能生效后，自动照明功能开启指示符会出现在所有模式的画面上。
- 自动照明功能保持有效约六个小时。之后自动失效。

照明须知

- 本手表的 LED 板经长期使用后会失去照明能力。
- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 闹铃鸣响时，照明自动熄灭。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽。

自动照明功能须知

- 将本手表戴在手腕的内侧时，手臂的移动或振动都可能会使自动照明功能频繁动作、点亮照明。为避免耗尽电池，每当要进行可能会使照明频繁点亮的活动时，请将自动照明功能解除。

- 若表面左右两侧倾斜超过 15 度，照明有可能无法点亮。必须保持您的手背与地面平行。
- 即使让手表表面保持面朝您的状态，照明也会在预设照明持续时间经过后熄灭（第 Ck-52 页）。
- 静电或磁力会干扰自动照明功能的正常动作。若照明不点亮，请将手表移回原位（与地面平行）并再次转向您。照明仍不点亮时，请将手臂完全放下，让手臂回到自然位置的腰侧，然后提起来再试一次。
- 前后晃动手表时您可能会听到有非常轻微的喀嚓声从手表中发出。此声音由自动照明功能的机械动作所产生，并不表示本手表出现了问题。

指针位置的调整

如果手表进入过强磁场或受到过撞击，其指针指示的时间可能会与数字画面上显示的时间不一致。这种情况发生时，应调整指针的位置。

重要！

- 只要指针指示的时间与数字画面上显示的时间一致，便不需要执行下述操作。

如何调整指针的基准位置

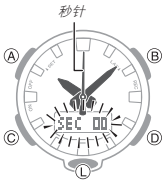

1. 在计时模式中，按住 Ⓐ 钮约五秒钟，直到 **SEC 00** 出现。
   - 此表示已进入秒针调整模式。
   - 虽然在您按住 Ⓐ 钮时 **SET** 和 **H-S** 会相继出现，但请不要松开按钮。
   - 在秒针转动至基准位置（12 时）的过程中，**SEC 00** 在画面上闪动。
2. 如果秒针不指向 12 时，则请用 Ⓓ 钮及 Ⓑ 钮将其移动到那里。

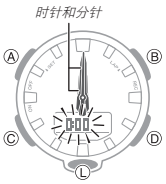

3. 按 Ⓒ 钮。
   - 此时进入时针及分针调整模式。
   - 再次按 Ⓒ 钮 * 可返回秒针调整模式。
     * 如果您在指针正在移动时按 Ⓒ 钮，则该操作不起任何作用。
   - 在时针和分针转动至基准位置（12 时）的过程中，0:00 在画面上闪动。
4. 如果时针和分针不指向 12 时，则请用 Ⓓ 钮及 Ⓑ 钮进行调整，直到其指向 12 时。
5. 按 Ⓐ 钮返回计时模式。
   检查并确认指针指示的时间与数字画面上显示的时间一致。如果时间不一致，请再次执行上述校正操作。

按钮操作音

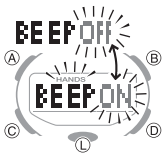

按钮操作音可以根据需要开启或解除。
- 即使解除了按钮操作音，闹铃、整点响报及其他鸣音也将正常鸣响。

如何开启或解除按钮操作音

1. 在计时模式中，按住 Ⓐ 钮直到秒数开始闪动（约两秒钟）。
   - 此时可以设定秒数。
2. 按 Ⓒ 钮八次显示按钮操作音开启 / 解除画面（第 Ck-18 页）。
   画面显示 **BEEP ON** 或 **BEEP OFF**。
3. 按 Ⓓ 钮在 **BEEP ON** 与 **BEEP OFF** 之间选换设定。
4. 完成所有设定后，按 Ⓐ 钮退出设定画面。

疑难排解

时间设定

■ 现在时间有一个小时的误差。
可能需要改变标准时间 / 夏令时间（DST）设定。用“数字时间及日期的调整”一节（第 Ck-17 页）中的操作改变标准时间 / 夏令时间（DST）设定。

主要的指示符

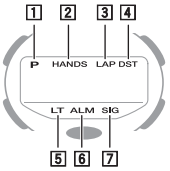

编号	名称	参阅
1	下午指示符	Ck-16
2	指针移位指示符	Ck-14
3	间段指示符	Ck-36
4	DST 指示符	Ck-21
5	自动照明功能开启指示符	Ck-55
6	闹铃指示符	Ck-47
7	整点响报指示符	Ck-47

规格

常温下的精度：每月 ±15 秒

数字计时：时、分、秒、下午（P）、月、日、星期
- 时制：12 小时及 24 小时时制
- 日历系统：2000 年至 2099 年间的全自动日历
- 其他：标准时间 / 夏令时间（日光节约时间）

指针计时：时，分（指针每 10 秒钟跳动一下），秒

秒表 / 数据检索：
- 测量单位：1/100 秒（1 小时后为 1 秒）
- 测量限度：23 小时 59 分 59 秒（24 小时）
- 测量模式：经过时间，间段时间，间段存储器（120 个记录）
- 在计时模式中单键启动测时

倒数定时器：
- 测量单位：1 秒钟
- 倒数限度：100 分钟
- 倒数开始时间的设定范围：1 秒钟至 100 分钟（以 1 秒钟为单位）
- 定时器鸣音时间：10 秒钟

闹铃：5 个每日闹铃；整点响报

第二时间：时，分
- 设定单位：15 分钟
- 其他：夏令时间（日光节约时间）/ 标准时间

照明：LED（发光二极管）；照明持续时间可选（约 1.5 秒钟或 3 秒钟）；自动照明

其他：闹铃测试；按钮操作音开启 / 解除；移动指针以查看数字画面

电源：一个锂电池（型号：CR2016）
- 电池的供电时间：在下述条件下为 3 年：
  - 照明每天点亮一次（1.5 秒）
  - 闹铃：10 秒 / 日

频繁使用照明会很快将电池耗尽。

规格如有变更，恕不另行通知。